

Manual del Operador 450RC



MANUAL DE OPERADOR ESS 450RC

 ${\bf Electrostatic\ Spraying\ Systems, Inc.}$

62 Morrison St. · Watkinsville, GA 30677-2749

Copyright el @ 2014, barnizado Electrostatic Spraying Systems, Inc. - todos los derechos reservados. Al corriente este 16 de Mayo de 2014.



FELICIDADES!

Usted acaba de adquirir uno de los sistemas de aspersión más avanzados en el mercado actual. Electrostatic Spraying Systems, Inc.¹ (ESS) tiene el compromiso de proveerle sistemas de aspersión poderosos que son fáciles de operar y de darles mantenimiento.

Los productos de ESS son el resultado de los esfuerzos y la creatividad de muchas personas. Además de la retroalimentación del personal de ingeniería, mercadotecnia y manufactura, las sugerencias de nuestros clientes se han implementado en el diseño de nuestro equipo. ¡También nos gustaría escuchar sus ideas! Si usted tiene alguna sugerencia o comentarios en relación con los productos o el servicio de ESS, por favor escríbanos o llámenos a:

Electrostatic Spraying Systems, Inc. 62 Morrison St. Watkinsville, Georgia 30677-2749 E.E.U.U.

Teléfono: 706-769-0025

1-800-213-0518 Fax: (760) 769-8072

support@maxcharge.com

Por favor tómese su tiempo para leer este manual antes de operar el equipo 450RC Sprayer™. El manual contiene instrucciones importantes para la operación de este equipo. Incluye sugerencias útiles para maximizar el uso productivo. También contiene precauciones de seguridad para su protección.

¡Gracias!

Apreciamos su negocio y nos enorgullece que usted haya elegido una aspersora para su operación.

Su nueva aspersora ha sido probada y calibrada en forma exhaustiva en la fábrica. Si tiene algún problema con ella, por favor póngase en contacto con nosotros de inmediato. Nos complacerá responder cualquier pregunta que tenga en relación con nuestro equipo o servicio. ESS intenta apoyar a sus clientes con un servicio eficiente, útil y amistoso. Apreciamos su negocio y esperamos sinceramente que Electrostatic Spraying Systems pueda satisfacer sus necesidades de equipo de aspersión en el presente y el futuro.

¹ ESS 450RC Sprayer™, MaxCharge™, y el logotipo de ESS son derechos reservados o marcas registradas de Electrostatic Spraying Systems, Inc.

TABLA DE CONTENIDOS

Visión general del Modelo 450RC de	_
ESS Aspersora Electrostática Asistida por aire	
Responsabilidad del operador	
Precauciones de seguridad	
Precauciones con productos químicos	
Etiquetas de seguridad	
Instalación de la aspersora por primera vez	
Montaje de litro de alle Montaje des las alas	
Instalación de la flecha	7-8
Fabricación de la conexión hidráulica Instalación de la Caja de Control	Q
Instrucciones de OperaciónControl del cilindro hidráulico	10
Configuración de la Presión del Aire	11
Configuración de la Presión del Líquido	
Ajuste de las Boquillas Encendido de la carga	11 12
Prueba de la Carga de las Boquillas	
Apagado de la aspersora	
Calibración y Operación en Campo	
Guía de Calibración	
Limpieza y Mantenimiento Limpieza de las Boquillas	16 16
Reparación de los cables de alimentación de energía	
Purgado de la Aspersora	
Discos de flujo	
Bomba	
Caja de Engranajes	
Soplador	
Partes Móvibles	
Filtro	
Correas de impulsión del el soplador y de la bomba	
Sistema de Control de Precision Raven Opcional	
Advertencias de Mantenimiento del Aspersora	
Programa de mantenimiento	
Guía de Resolución de Problemas	
Resolución de Problemas: el 3 punto conectores de válvula	
Lista de refacciones	
Partes de Servicio	
Partes del sistema de aire	
Partes del sistema de liquido	
Partes de la caja de control	
Partes de la boquilla	
Partes de Cableado	
Partes Diversas	
Garantía de ESS	



Visión general del Modelo 450VA de ESS Aspersora Electrostática Asistida por aire

La clave del aspersor 450RC es la boquilla patentado MaxCharge ™. Aspersores electrostáticos asistida por aire ESS producen de 35 a 40 micras de gotitas de pulverización cargadas electrónicamente que se llevan a la copa de la planta en una corriente de aire de 5,5 a 7 pies cúbicos por minuto a través de cada boquilla.

Aire, líquido, y la electricidad entran por separado en la parte trasera de la boquilla. Una carga positiva se aplica al electrodo en la punta de la boquilla de inducir un flujo de líquido cargado negativamente. Justo antes de salir de la boquilla, el líquido es cizallado por el aire de atomización del líquido en muchos miles de 35 a 40 micras gotitas de captura la carga negativa. Las gotitas cargadas salen de la boquilla y son transportados por el flujo de aire 5,5 a 7 pies cúbicos por minuto a la copa de la planta.

Las gotas cargadas son atraídas por el material de la planta por fuerzas electrostáticas, hasta 75 veces la fuerza de la gravedad, cubrir uniformemente todas las superficies de las plantas, delante, detrás, debajo de las hojas y tallos. El resultado es una cobertura de pulverización uniforme sobre áreas oculto en el interior de la copa de la planta donde otros aspersores de menos.

La boquilla MaxCharge ™ es fácil de limpiar y resistente a la corrosión. La salida de cerámica interior resiste el desgaste tres veces mejor que puntos de venta de acero inoxidable. Estas características se combinan para dar la mejor cobertura de rociado en el mercado.

La comparación de la aspersión electrostática asistida por aire con la aspersión convencional es impresionante.



La boquilla de aspersión MaxCharge™ es lo que convierte a ESS en el lider de la industria de la predución de equipo de aspersion electroestático.

¿A dónde va el rocío?

ASPERSORA ESS

No determinado En las suelo En las plantas

ASPERSORA CONVENCIONAL





Las gotas cargadas electrostáticamente se adhieren a las superficies de las

La Universidad de California llevó a cabo una serie de pruebas para investigar qué sucede al líquido en rocío después de que sale de la boquilla.

Conclusión: La tecnología de ESS coloca más de 4 veces la cantidad de rocío sobre la superficie de la planta al usar 1/2 de la cantidad de productos químicos. Asimismo, también reportaron que las aspersoras de ESS envían 2/3 menos de productos químicos al suelo y al aire. Se usan menos productos en general, hay menos desperdicio y menos dispersión que con los equipos convencionales. ¡Imagine el beneficio ambiental!

Información de Seguridad

RESPONSIBILIDAD DEL OPERADOR Y SEGURIDAD

- La falta de atención a la seguridad puede resultar en accidentes, lesiones personales o la muerte.
- Siempre esté atento a los peligros de seguridad y corregir problemas rápidamente.
- Al utilizar cualquier equipo, obedezca instrucciones de seguridad y el etiquetado de todos los fabricantes.

IMPORTANTE!

Lea el Manual del Operador! De no hacerlo, se considera un uso indebido del equipo.

Es responsabilidad del usuario leer el Manual del Operador para entender los procedimientos de seguridad y operativos correctos relacionados con la operación del producto y para dar mantenimiento al producto de acuerdo con el Manual del Operador. Es responsabilidad del Operador asegurarse de que todas las personas que utilicen este equipo lean este manual.

El usuario es responsable de inspeccionar el equipo y de reparar y reemplazar las partes dañadas o desgastadas para evitar los daños o el uso excesivo de otras partes. Es responsabilidad del usuario entregar la máquina para darle servicio o hacer el reemplazo de las partes defectuosas que están cubiertas por la garantía estándar.

SEGURIDAD DE LOS EOUIPOS

Utilice los siguientes consejos de seguridad como una guía general al usar el aspersora 450RC:

- Antes de utilizar cualquier equipo, familiarícese con todas las pautas de seguridad, precauciones y advertencias incluidas las proporcionadas por el fabricante del tractor.
- No permita que los niños operen el aspersora. No permita que los adultos operen el aspersora sin darles las instrucciones adecuadas.
- No permita que los jinetes en el aspersora o un tractor durante el funcionamiento o transporte.
- Mantenga el área de operación despejada de personas y animales.
- El aspersora está equipado con una flecha de toma de fuerza (PTO). Si no se toman precauciones de seguridad adecuadas puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- Mantenga las manos, los pies, el pelo y la ropa alejados de la flecha de la PTO y otras partes móviles.
- No opere maquinaria sin los protectores y escudos en su lugar.
- Siempre desenganche la PTO, apague el motor del tractor y espere a que todas las partes móviles se detengan antes de dar servicio, ajustar o reparar el aspersora.
- No aplique productos químicos cuando las condiciones climáticas favorezcan la dispersión de las áreas tratadas.
- Nunca bombear líquidos inflamables o explosivos, tales como gasolina, aceite, queroseno, etc a través del aspersor ESS.
- Apague el aspersora cuando no lo este vigilando.
- Sólo desenganche el aspersora desde el tractor en terreno firme y nivelado.

PRECAUCIONES CON PRODUCTOS OUIMICOS

- Lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta del fabricante de los productos quimios o pesticidas para lo siguiente:
- Equipo de Protección Personal (EPP) que debe usarse para la manipulación, mezcla y aplicación de la química, incluyendo: ropa de protección como botas de hule, guantes de hule, delantal de hule, o un casco, protección ocular, anteojos de seguridad, gafas o una careta, y protección respiratoria, tal como un máscara, cartucho o un respirador.
- **Modo de empleo.** Esto incluye manipulación, mezcla y aplicación, así como el almacenamiento y la eliminación de la sustancia química.
- Los riesgos ambientales y físicos o químicos.
- Primeros auxilios en caso de exposición a sustancias químicas.
- **Períodos de espera obligatorios** entre el tiempo de aplicación y el reingreso del trabajador (por ejemplo, '-reentrada interval'-REI) y la cosecha de los cultivos (es decir,' Pre-cosecha interval'-PHI).
- **Notificación** visual y/o verbal adecuada a los trabajadores y / o el público en relación a las áreas fumigadas.
- Siga siempre las leyes vigentes de la zona en la que se utilizan productos químicos.

TENGA EN CUENTA:

Se mencionan Directrices de seguridad adicionales asociados con los procedimientos de operación y mantenimiento específicos a lo largo de este manual.

Etiquetas de seguridad

ESS coloca varias etiquetas en el aspersora 450RC supercargado para recordarle a los operadores la seguridad y las técnicas apropiadas. Incluso si estas etiquetas no están presentes o escondidas de la vista siempre siga las prácticas de seguridad al operar maquinaria ESS. Reemplácelas si se desgastan o dañan y si ya no se pueden leer.

Por favor, asegúrese de:

- 1. Tenga en cuenta los escenarios originales de las etiquetas de los equipos.
- 2. Reemplace las etiquetas si se desgastan o se dañan y ya no se pueden leer. Etiquetas adicionales pueden ser solicitados a ESS o un distribuidor autorizado de ESS.

AWARNING! A PRECAUCIÓN!

- DO NOT REMOVE TANK LID OR RELEASE TANK PRESSURE WHILE COMPRESSOR IS RUNNING.
- RELEASE TANK PRESSURE BEFORE REMOVING LID OR TANK HOSE CONNECTIONS.
- KEEP FACE AWAY WHEN RELEASING PRESSURE AND WHILE REMOVING TANK LID.
- DO NOT OVERFILL TANK.
- FILL TO 4 INCHES (10 CM) FROM TOP OF TANK WHEN USING TANK AGITATOR SYSTEM.
- NO RETIRE LA TAPA DEL TANQUE NI LIBERE LA PRESIÓN DEL TANQUE MIENTRAS LA COMPRE SORA ESTÉ FUNCIONANDO.
- LIBERE LA PRESIÓN DEL TANQUE ANTES DE RETIRAR LA TAPA O LAS CONEXIONES DE LA MANGUERA DEL TANOUE.
- MANTENGA EL ROSTRO ALEJADO CUANDO LIBERE LA PRESIÓN Y MIENTRAS RETIRA LA TAPA DEL TANOUF.
- NO SOBRELLENE EL TANQUE.
- LLÉNELO HASTA 10 CENTÍMETROS (4 PULGADAS)
 DE LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE CUANDO
 USE EL SISTEMA AGITADOR DEL TANQUE.

Esta precaución se encuentra en el tanque de acero inoxidable de 10 galones. El soplador presuriza el tanque y la precaución debe ser utilizada cuando abra la tapa o la elimine la conexión rápida. La perilla gris que está situada en la tapa del tanque relevará la presión del tanque cuando es levantada hacia arriba.

¹ En la actualidad, ESS está rediseñando las etiquetas de advertencia para las aspersoras. Tal vez haya cambios menores en el diseño y/o la redacción de las etiquetas de advertencia de su aspersora.



3

AWARNING! AiPRECAUCIÓN!

AGRICULTURAL CHEMICALS CAN BE DANGEROUS, IMPROPER SELECTION OR USE CAN SERIOUSLY INJURE PERSONS, ANIMALS, PLANTS, SOIL OR OTHER PROPERTY.

BE SAFE:

- SELECT THE RIGHT CHEMICAL FOR THE JOB.
- HANDLE IT WITH CARE.
- **FOLLOW THE INSTRUCTIONS** ON THE CHEMICAL MANUFACTURER'S LABEL.

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS AGRÍCOLAS PUEDEN SER PELIGROSOS. LA SELECCIÓN O EL **USO INAPROPIADOS PUEDEN LESIONAR** SERIAMENTE A LAS PERSONAS, LOS ANIMALES, LAS PLANTAS, LA TIERRA U OTRA PROPIEDAD.

TENGA CUIDADO:

- SELECCIONE EL PRODUCTO QUÍMICO CORRECTO PARA EL TRABAJO.
- MANÉJELO CON CUIDADO.
- SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA **DEL FABRIC ANTE DEL PRODUCTO**

Esta advertencia se repite varias veces en este manual. La etiqueta se encuentra en el delantero y posterior del tanque de aerosol.

ROTATING DRIVE PARTS BENEATH

Entanglement with rotating drive parts can cause injury or death.

Do not operate without this and all other shields in place and in good condition.



EQUIPO EN ROTACION DETRAS DE LAS PROTECCIONES No óperar el equipo sin todas sus proteccciones.

El contacto con equipo en rotacion puede causar heridas ó la muerte.

Esta etiqueta de advertencia se encuentra cerca de todos los puntos de las protecciones bajo los que se ubican los componentes de transmisión del cinturón.

No opere el equipo 450VA sin las protecciones adecuadas en su sitio.



Do NOT operate with guard removed. Do NOT place hands or fingers under quard.



Zona sin proteccion para evitar riesgoes, no operere este equipo sin todas sus protecciones instalados.

*iNO FUNCIONE LA ASPER-***SORA SI USTED PUEDE VER ESTA ETIQUETA AMONES-TADORA!**

Esta advertencia es visible solamente cuando un protector esencial falta.

TIPPING HAZARD DEATH OR INJURY CAN OCCUR BOOMS ARE IN THE FOLDED

POSITION. SUPPORT BOTH SPRAY BOOMS WITH THE LEGS PROVIDED, OR BY OTHER MEANS.

THE GREATEST HAZARD IS DURING CONNECTION OR DISCONNECTION FROM THE TRACTOR.



RIESGO DE VOLTEO **PUEDE OCURRIR UNA MUERTE O LESIÓN**

LOS BRAZOS ESTÁN EN LA POSICIÓN DE PLEGADO. SOSTENGA AMBOS BRAZOS CON LAS PATAS PROVISTAS O CON OTRO MEDIO. **EL MAYOR PELIGRO SE** PRESENTA DURANTE LA CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DEL TRACTOR.

Esta etiqueta del peligro está situada en el frente del rociador 450RC. El 450RC podría inclinar adelante cuando las alas están en la posición doblada cuando la base se está basando sobre la tierra sin nivel. Ejercite la precaución al conectar la aspersora con el tractor.

AWARNING! A ADVERTENCIA!

DO NOT RUN TANK OR LIQUID PUMP DRY

The shaft seal on the liquid pump will fail if the unit is run without liquid in the tank.

NO TRABAJE SIN LIQUIDO EN **EL TANQUE O LA BOMBA**

El sello de la bomba se dañara si el equipo funciona sin liquido. Esta advertencia se repite varias veces en este manual. La etiqueta se encuentra en la parte de enfrente y en la parte posterior del tanque de asper-

POR FAVOR TOME EN **CUENTA:**

Operar la bomba sin líquido anula la garantía de la bomba.

Esta es una reparación costosa.

Instalación de la aspersora por primera vez

La aspersora 450RC está montada y probada completamente en los sistemas del barnizado electrostático antes de que se envíe. Después de probar, la unidad está desmontada parcialmente para el envío. Cuando usted ha descargado la aspersora, varias piezas se deben volver a montar antes de la operación. **Asegúrese de retirar todas las** partes que pueden haber sido almacenados en el interior o en la paleta circundante de la unidad para su envío. Su aspersor se suministra con las fijaciones necesarias para su montaje.

Montaje del filtro de aire

Reinstale el montaje del filtro de aire en la aspersora. Consiste en la un nipple de 5 pulgadas de aluminio dentro de un codo de goma, cuerpo plástico negro del filtro de aire con el elemento, y pre-limpiador. Tres 5/16" pernos con las arandelas y las tuercas son incluidas así como dos abrazaderas de manguera. Monte el montaje del filtro de aire en la soldadura del reborde de montaje usando los tres pernos. Resbale las abrazaderas de manguera sobre la manguera de 5". Colóquelas en direcciones opuestas. Inserte la manguera de 5" de aluminio y apriete las abrazaderas de manguera.

Montaje de las alas

A veces, la aspersora 450RC será enviada con las alas separadas. Serán marcadas "L" o "R" que indica un montaje "L" izquierdo o de la "R" derecha. En este manual, todas las referencias a los left y right están con el espectador que se coloca en la parte posterior de la aspersora que mira adelante sobre la aspersora, pues sería montada en el tractor. Las alas izquierdas y derechas son virtualmente idénticas, pero una inspección de las conexiones del arnés de cableado que son diferentes en las alas izquierdas y derechas, asi puede identificarlas.

Corte toda la cinta, atando con correa todas las cubiertas del material y del transporte en todas las mangueras, cilindros y montajes del alambre. Desmonte todo el material de embalaje de madera del la ala que tienga cuidado con los puntos de sujetamiento en la escapada del ala. Revele la escapada.



Monte el montaje del ala en el brazo del oscilación con pernos de 1/2". Quite los pernos de 1/2" montaje instalados en la sección más baja de los montajes del brazo en el marco posterior de la aspersora. (El perno y el buje se demuestran en el lado derecho.)



En este manual, todas las referencias de la izquierda y la derecha son con la persona parada en la parte posterior de la aspersora viendo hacia adelante sobre la aspersora, como si estuviera montada sobre el tractor.



Upriaht filter mount location.



Cerciórese de que un buje del acero inoxidable esté en cada oído del brazo del oscilación, y que el buje está insertado con su reborde en el exterior del oído del brazo del oscilación. Levante el ala de modo que quepa dentro de los oídos del brazo del oscilación, e instale el perno con la cabeza en el exterior, tomando cuidado para asegurarse de que los hilos no tire de la manguera principal de la entrega de aire cuando está instalado. Asegure el perno con la tuerca de fijación de nylon 1/2". Repita los pasos en el otro perno.

Levante la ala para arriba y fije el cilindro hidráulico en su lugar. Reinstale las mangueras hidráulicas al cilindro. Conecte el arnés del alambre. Empareje cada arnés a su compañero correspondiente que usa las letras de identificación marcadas en cada cubierta. Los conectadores solos adicionales del alambre necesitan ser atados también; sin embargo, la orden no es importante. Reate la línea de líquido y ate la manguera de 3" al aire principal al agillion usando los conectores de la abrazadera T.



Instalación de la Flecha

Su aspersora viene con una Bondioli & Pavesi flecha suministrado por ESS. Esta flecha se conecta el eje de toma de fuerza del tractor para el eje de entrada del aspersora. Para evitar daños en el aspersora, es necesario seguir los pasos de instalación con cuidado. Además de leer las siguientes instrucciones de este manual del operador ESS 450RC, por favor, asegúrese de leer el manual Bondioli & Pavesi suministrado con la flecha antes de comenzar la instalación.

AVISO

EL NO USAR LA FLECHA SUMINISTRADA POR ESS ANULARÁ LA GARANTÍA



IADVERTENCIA! NO SE PARE ENTRE TRATOR Y SPAYER MIENTRAS EL TRACTOR SE RESPALDA AL ENGANCHE.



IADVERTENCIA! LASTRE ADICIONAL PUEDE SER
NECESARIA EN LA PARTE DELANTERA DEL TRACTOR PARA
UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y EL TRANSPORTE DEL
ASPERSORA. CONSULTE EL MANUAL DEL OPERADOR DEL
TRACTOR PARA LOS PESOS RECOMENDADOS.



LEA ESTE MANUAL SUMINISTRADO CON LA BONDIOLI & PAVESI FLECHA ANTES DE INSTALAR.



Su manual de Bondioli y Pavesi se sujeta a la flecha del aspersora..

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

Primero: Determine la longitud correcta para la flecha


En primer lugar, determinar si la flecha es la longitud correcta. Comience por montar el aspersora sobre enganche de tres puntos del tractor por el manual del operador del tractor, pero NO INSTALE la flecha en este momento. Debido a la técnica de tractores normales e implementar variaciones puede necesitar la flecha que ser acortado por los siguientes pasos:

SIGUIENTE: Acorte la flecha (si es necesario)

- 1. Determine la distancia más corta la flecha tendrá en una duración: Levante el aspersora hasta la toma de fuerza del tractor y el eje del aspersora están al mismo nivel. Esto representa la distancia más corta la flecha tendrá en una duración.
- 2. Determine la distancia entre el tractor y el aspersora: Mida la distancia desde la ranura de la toma de fuerza del tractor a la ranura en el aspersora en el eje de venta. Anote este número.
- 3. Determine la longitud de la flecha: Coloque la transmisión totalmente colapsada en una superficie plana y uniforme y se mide la distancia desde el centro del pasador de implementar retención yugo para el anillo de retención (es decir, de ranura a ranura). Anote este número.




Si la medida tomada en el paso 3 es menor que la del paso 2, la flecha no tendrá que ser cortado. De lo contrario, vaya al paso 4. 4. Determine la longitud para cortar: Reste la medición del # 2 (distancia entre el tractor y el aspersora) de la medición de # 3 (la longitud de la flecha) y añada 25 mm para asegurar que hay suficiente capacidad de movimiento de la flecha. Esta es la longitud de la flecha que tendrá que ser cortada. NOTA: Esta longitud debe ser cortado de ambos lados de la flecha para acortarlo y emplearlo adecuadamente.

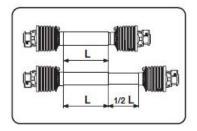

AVISO

Tubos telescópicos siempre deben superponerse por lo menos ½ de su longitud, en funcionamiento normal, al menos, 1/3 de su longitud en todas las condiciones de trabajo. COMPROBUE ESTO ANTES DE CORTAR LA FLECHA.

- 5. Acorte la flecha: Consulte el manual de Bondioli & Pavesi (que viene fijado a la flecha) para obtener instrucciones sobre la técnica adecuada para el corte de la flecha.
- 6. Conecte la flecha re-ensamblado a la toma de fuerza del tractor y el eje de entrada del aspersora y comprobar el ajuste. Note un extremo de flecha protector tubo está marcado con el símbolo del tractor para indicar el extremo que se conecta al tractor.
- 7. Instale las cadenas de retención escudo para la flecha por el manual suministrado con la flecha de Bondioli & Pavesi.

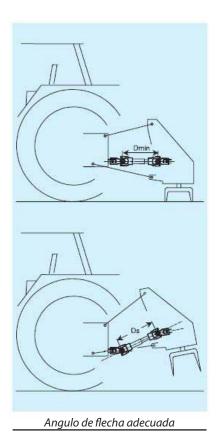

AVISO

Ángulos de la flecha no deben exceder los 25 grados



Cadena resistente escudo de flecha instalada



Cable de la flecha de retención

Fabricación de la conexión hidráulica

El tractor, a través de sus puertos auxiliares, suministra energía hidráulica para los controles del brazo del aspersora. Las líneas hidráulicas previstas tendrán un tope al tráfico con fines de envío. Esta roscado es 1/2-14 MPT. Es responsabilidad del propietario de buscar los conectores rápidos correctas necesarias para trabajar con su modelo de tractor. Retire las tapas e instale los conectores rápidos. La unidad 450RC tiene una válvula de retención instalada en la línea para evitar el flujo a través del bloque hidráulico en la dirección equivocada. Si las líneas se conectan al revés, el sistema hidráulico no funcionarán. Si el flujo hydaulic tractor se puede desplazar, cambiar el rumbo antes de intercambiar líneas.

Antes de utilizar las funciones hidráulicas, asegúrese de que la unidad se encuentra en una zona abierta y libre de cualquier obstrucción. Consulte el manual de instrucciones para obtener información adicional de control hidráulico.

Instalación de la Caja de Control

La caja de controles se debe montar en la cabina del tractor, en una ubicación de acceso fácil para el operador. Abajo se presentan algunos ejemplos.





Con el fin de suministrar electricidad al arnés de la unidad, conecte el cable rojo directamente al poste de la terminal de 12 voltios de la batería del tractor y el cable verde directamente al poste de tierra del tractor. Si no se conecta a tierra el sistema en forma apropiada se puede causar la falla prematura de los suministros de energía. Para completar la instalación, conecte la caja de controles a la unidad utilizando los extremos del arnés apropiados. Puede ser necesario girar los conectores hasta lograr la alineación correcta. No aplique fuerza. Una vez lograda la alineación, tuerza el anillo de acople con gentileza hasta sentir un clic.



La fotografía muestra la ubicación de las conexiones para el Arnés de la Caja de Controles. Retire las tapas y conecte el arnés a la unidad.



AVISO

Para evitar daños en el conector, no use fuerza excesiva al colocar el arnés eléctrico.

AVISO

Tenga en cuenta, la caja de control y el aspersora ESS es un sistema de 12 voltios. El uso de un sistema de 24 voltios puede dañar la electrónica.



Instrucciones de Operación

Llene con agua el tanque de líquidos principal. Los productos químicos en polvo humectables se deben premezclar antes de agregarlos al tanque; los productos químicos líquidos se pueden agregar directamente al tanque principal de la aspersora. Siga todas las instrucciones de la etiqueta del fabricante del producto químico o el pesticida.

Control del cilindro hidráulico

Con el funcionamiento del tractor, el PTO desunido, y la aspersora atada según lo descrito previamente en la sección de instalación; opere los auges para probar las mangueras hidráulicas.

Los interruptores de control hidráulicos situados en la parte inferior, derecho de la caja de control activarán los cilindros hidráulicos aunque el interruptor principal de la caja de control está apagado. Todos los interruptores hidráulicos son interruptores momentáneos del contacto y volverán a la posición central cuando sean soltados. El interruptor hidráulico de centro debe mover el auge hacia arriba o hacia abajo cuando está clavado y las alas hacia arriba o hacia abajo. Los interruptores de la inclinación deben mover las extremidades de la ala hacia arriba o hacia abajo y los interruptores del doblez deben doblar las alas en o hacia fuera cuando los interruptores mencionados se mueven hacia arriba o hacia abajo. Si el auge funciona contrario desde la dirección elegida, las mangueras hidráulicas no están instaladas correctamente o la palanca hidráulica del tractor está en la posición incorrecta.

Si la hidráulica no funciona, cambie las mangueras hidráulicas principales o mueva la palanca hidráulica del tractor en la dirección opuesta. Corrija y reexamine. Ajuste el control de velocidad hidráulico del tractor para ajustar la velocidad del doblez de las alas. Refiera a su manual del tractor.

AVISO

¡Operar la aspersora sin agua en el tanque causará daño a los sellos de la bomba centrífuga! Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Configuración de la presión del aire

La aspersora se debe operar en una presión de aire de 15 PSI. Con el tractor funcionando apenas sobre velocidad ociosa, dedique el PTO y aumente la velocidad del tractor hasta que la lectura de la presión de aire sea alrededor 15 PSI. El soplador se equipa de una válvula estalladora está calibrada en 16 PSI - su trabajo es proteger el soplador contra la sobre presión. El ruido creado por el estallido de la válvula alertará al operador para bajar la velocidad de PTO del tractor hasta que el estallido cierre.

Muchos operadores alcanzan la presión de aire apropiada del funcionamiento aumentando el tractor RPM hasta que oigan la válvula y después reducen la velocidad de la RPM hasta que pare; esto es especialmente eficaz en la noche en que el calibrador es difícil de leer.

Es normal para una pequeña cantidad de aire que escape de la válvula durante el funcionamiento general.

Configuración de la presión del liquido

Gire el interruptor de alimentación principal y verifique que el metro de la hora está funcionando. Ahora, gire el interruptor de solenoide principal y después, alteradamente, los interruptores de solenoide líquidos izquierdos, de centro, y derechos. Cada ala y sección de centro comenzarán a rociar.

Al frente de la aspersora está una válvula de puerta al lado del calibrador de presión líquido. "*Liquid Pressure Valve*." Vea la fotografía arriba.

Esta válvula restringe el flujo de vuelta de líquido al tanque. La apertura de esta válvula disminuirá la presión y el cerrar la válvula aumentará la presión. Hay un agujero en la válvula de modo que cuando es completamente cerrado, algún líquido vuelve siempre al tanque para mantener la agitación del tanque. Esto cuidara el calibrador de fallar en una situación de la sobre presión. La presión líquida será fábrica fijada entre el 20 y 30 PSI para alcanzar un nominal 180 ml/minute flujo de $\pm 10\%$ de cada boquilla. Si volúmenes de flujo adicionales se desean póngase en contacto con ESS antes de ajustar.

Ajuste de la Boquilla

Use el cilindro graduado que se encuentra en el juego de partes para verificar el flujo de cada una antes de asperjar. Cualquier residuo o trozo pequeño de suciedad que se haya soltado durante la prueba o la transportación se debe limpiar en este momento. Siga el procedimiento descrito en la sección de Limpieza y Mantenimiento.

Determine el promedio de las lecturas durante toda la aspersión para definir la tasa de flujo de la boquilla que se debe usar al aplicar productos químicos. Consulte la sección de calibración de campo y Operación (página 7) para determinar el GPA (galones por acre/litros por hectárea).

Utilizando los adaptadores dobles en los ensambles o conexiones con la boquilla, el patrón, dirigir la aplicación directamente hacia el objetivo. Puede ser necesario dirigir las boquillas ligeramente hacia adelante para luchar contra las condiciones de viento.





Encendido de la Carga


Con el interruptor de alimentación principal en la posición ON, activar el interruptor "CHARGE" para suministrar electricidad al aguilón de pulverización. Una vez que la presión del aire está presente, el banco de luces LED en el panel de control se ilumina para cada fuente de alimentación que operan en los aguilones de pulverización. Si un LED no se enciende, puede ser una indicación de que hay una falla con una fuente de alimentación.

Siguiendo el procedimiento de la sección de limpieza y mantenimiento, ajuste el medidor de voltaje (se suministra con el pulverizador) para medir la corriente en micro amperios (μ A) Rango. Compruebe el nivel de carga de todas las boquillas con la lectura de la presión de aire de 15 psi y la presión del líquido de leer 25-30 PSI.

Las lecturas pueden variar de 9 a 18 μ A, dependiendo de las condiciones. Una lectura de 0,00 μ A indica una boquilla que no está recibiendo voltaje. Una lectura baja de 2 a 6 μ A indica que la boquilla tiene un poco de ruina presente o hay una obstrucción en la línea de suministro de productos químicos y necesita ser limpiado. Si todas las boquillas leen bajo, puede ser que el aspersora no está conectado a la tierra.

Prueba de la carga de las boquillas

Pruebe la carga de la boquilla utilizando el diagrama de arriba para asegurarse de que el medidor esté configurado en forma correcta para medir los microamperes (μA) .

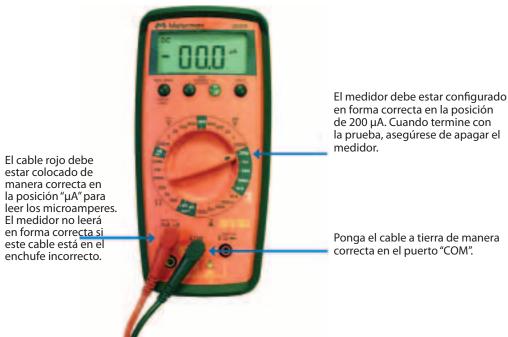



AVISO

Asegúrese de probar los cargos de líquido de la boquilla a presiones de funcionamiento y estándar de líquido y de aire.

Para probar la boquillas con el medidor

- 1. Encienda el medidor y configúrelo en el rango de 200 μA.
- 2. Ponga el cable negro a tierra contra la barra de aspersión o pellizque la sonda de metal entre el dedo índice y el pulgar de la mano.
- 3. Inserte la paleta en el cable rojo hacia la corriente del rocío aproximadamente a 1 pulgada (2.54 centímetros) de la salida de la boquilla. Lea la carga en el medidor.

Idealmente, la carga de rociado estará por encima de 10 μ A. En la imagen de arriba la boquilla tiene una lectura excelente de 26 μ A. Si la carga es inferior a 10 μ A usted no va a lograr un buen 'envolvente' electrostática. Para un rendimiento óptimo, limpie las boquillas que están por debajo de 6 μ A, siguiendo los procedimientos descritos en la sección Limpieza de Mantenimiento.

Apagado de la Aspersora

Es importante apagar la aspersora en forma correcta, de manera que las líneas del líquido se puedan purgar del producto químico.



Apague la válvula de bola para cortar el flujo del líquido hacia las boquillas. Permita que el flujo de aire purgue el líquido restante de las líneas de suministro del brazo. Espere unos cuantos segundos hasta que las boquillas dejen de asperjar. Pueden aventar rocío en forma intermitente, pero esto es normal. Cuando el líquido haya salido de las líneas de suministro del brazo, primero desconecte la Toma de Fuerza, apague el interruptor de suministro de energía eléctrica y luego apague el interruptor de energía principal de la aspersora.

NOTA: No desconectar el PTO antes de apagar el tractor puede causar daño en el supercargador.

Siga la sección de drenaje y purgado del rociador (aspersor) para el mantenimiento adicional después de su uso.



Calibración y Operación en Campo

Para ser eficaz el 450RC necesita las boquillas el sitio para que asperjen fije las boquillas en 18 pulgadas (45.7 cm) sobre la tapa del pabellón de la planta. Si usted tiene que asperjar en condiciones ventosas usted puede bajar el auge al punto adonde la aspersión adapta el viento en la tapa del pabellón. Esto utilizará el viento a su ventaja tanto cuanto sea posible. Tenga precaución para no asperjar cuando es demasiado ventoso; la deriva del aerosol puede ocurrir y causar problemas severos

Prevenir Rayas

Cuando se fijan las barras de modo que las boquillas estén por lo menos a 18 pulgadas de la cosecha, el aspersión tiene bastante sitio de desarrollar una nube de partículas caóticas, cargadas. El aire de la boquilla empujará la aspersión cargada en el pabellón de la planta y proporcionará el traslapo adecuado de la nube del aspersión de cada boquilla. Si el auge está demasiado cercano a la cosecha, después el aspersión no tendrá una ocasión de convertirse correctamente y pintará la superficie de las hojas irregularmente. Esto se conoce como rayas. Si las barras de aspersión son demasiado lejanas de la blanco, después el aerosol no puede alcanzar en los pabellones de la planta o la deriva de aspersión ocurrirá.

Rango de Flujo

El flujo se controla con la válvula a presión líquida. El flujo medio de la boquilla se puede ajustar y funcionar a partir del 100 a 200 ml/min. Fuera de esta gama, la carga de la boquilla es baja y la deposición de aspersión es baja. El funcionamiento óptimo es alcanzado fijando el flujo líquido en las boquillas alrededor de 180 ml/min.

Eiemplo


Un aspersor para cultivos en surco de ESS tiene discos de flujo del #59 instalados; cuando se opera a 30 PSI de presión de líquido, la salida del aspersor es de 170 a 180 ml por minuto. Esto, en combinación con una velocidad terrestre de 3.4 MPH produce un índice de cerca de 10.8 galones (40.9 litros) por acre. Usted puede disminuir el índice al incrementar la velocidad terrestre o incrementar al contrario el índice al disminuir la velocidad terrestre.

Mezclado de productos químicos para un aspersor de bajo volumen

El 450RC es un aspersor de bajo volumen. Las mezclas del tanque se deben ajustar según sea el caso. Debido a la cobertura incrementada de las unidades electroestáticas, comience la primera mezcla de productos químicos con el índice más bajo indicado en la etiqueta del producto químico. Ajuste los índices si es necesario.

Al mezclar productos químicos para un aspersor de bajo volumen, es una buena práctica realizar una prueba de frasco para determinar si los productos químicos a mezclar son compatibles. Si no lo son, entonces investigue sobre los productos químicos alternativos o use un agente de compatibilidad para mantener los productos químicos en suspensión. También es buena idea tratar el agua con un agente de pH.

ESS no recomienda el uso de agentes humectantes o tensoactivos.

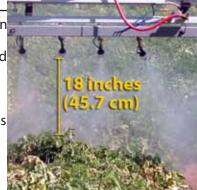

Cómo llevar a cabo una prueba de frasco

Se necesita:

Soluciones de productos químicos en diluciones aproximadas

Frasco con tapa

Guantes y Lentes de Seguridad

Después de mezclar las soluciones de los productos químicos deseados, colóquelas en un frasco grande, tápelo bien y agítelo vigorosamente. Observe con cuidado la interacción entre los compuestos químicos. Si el agua se torna lechosa o turbia, la solución combinada puede taponar las boquillas. Permita que el frasco se asiente durante una o dos horas. Si hay precipitado en el fondo del frasco, entonces busque otra combinación de productos químicos.






P: ¿Cuánto tiempo se llevará para asperiar 1 hectárea?

Suponiendo que el espacio del surco sea de 3. metros y que la velocidad del tractor sea de 5 km/h...

En primer lucar, averioùe la lonoitud total de l los surcos que tiene que cubrir.



Si el tractor avanza a 5 km/h, cuántos minutos se llevará en avanzar 3333.33 metros

Establezca la proporción:

$$\frac{5000}{60} = \frac{3333.33}{x}$$

$$(5000)(x) = (3333.33)(60)$$

$$5000x = 200,000$$

(Blen, de hestro es 199,999.9, pero restanderèmenta para laccerto mais (Ardi)

$$x = 40$$



Se llevará 40 minutos para: asperiar 1 hectárea a 5 km/h.

P: ¿Cuántos litros se llevará para asperjar 1 heclárea?

Determine el índice de flujo de líquido de su: aspersor al medir la salida de las 14 boquillas.



La salida total de su aspersor en 1,725 mL/min.

Si se lleva 40 minutos para asperjar. 1 hectárea, entonces

Se llevará 69 litros para asperiar 1 hectárea.

P: ¿Cuánto puedo asperjar en 8 horas?

En 8 horas de aspersión ininterrumpida, usted podría asperjar 12 hectáreas.

$$\frac{8 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}}{40 \text{ minutos}} = 12 \text{ hectáreas}$$

P: ¿Cuánto tiempo puedo asperiar con un tanque?

Si se lleva 40 minutos para asperiar. 1 hectárea, entonces

o, en horas
$$\frac{329.2}{60} = 5.49$$

P: ¿Cuántas hectáreas puedo asperjar con un tanque?

Si el tanque principal de su aspersor es de 150 galones (ó 567.75 litros) y se lleva 69 litros para asperiar 1 hectárea...

Usted puede asperjar 8.23 hectáreas por tanque.

o, en horas
$$\frac{329.2}{60} = 5.49$$

cinco horas con 30 minutos:

Tabla de Conversión

Tabla de Conversión

1 Gal = 3.785 L

1000 mL = 1 L

1 Acre = 43560 ft^2

1 mph = 1.61 km/h

Limpieza y Mantenimiento

Es muy importante seguir todos los procedimientos de mantenimiento y limpieza para asegurarse de que la aspersora electroestática funcione en forma apropiada. Aunque la boquilla MaxCharge™ funcionará mejor que toda la tecnología de aspersión electroestática en el mercado, su limpieza regular asegurará su desempeño operativo máximo. La aspersora se puede lavar con una hidrolavadora a presión antes de limpiar cualquier componente individual. Como medida de precaución, aplique grasa eléctrica Sil-Glyde en todas las conexiones que estarán expuestas al lavado a presión. Esto evitará el daño por agua de las conexiones eléctricas.

Limpieza de las Boquillas

Desarme la boquilla al desenroscar la tapa del electrodo. Levante la cubierta. La boquilla consta de cuatro componentes principales:

- 1. Capilla
- 2. External O-ring
- 3. Cubierta de la Boquilla 7. Tapa del Electrodo
- 4. Anillo Aislante
- 5. Cuerpo de la Boquilla
- 6. Entrada Líquida
- 8. Tubería de la Entrada de Aire



del silicón para cubrir las conexiones del perno y del zócalo de metal de los inyectores. También utilice la grasa de silicón dieléctrica para proteger los conectadores circulares de baja tensión.

Las boquillas están montadas bajo el tubo de aire que usa dos niples y dos conectores giratorios. Esto permite que el operador dirija las boquillas hacia las direcciones que sean apropiadas para las velocidades del desplazamiento y las condiciones del viento. Los arneses del cableado y las líneas del líquido están montados dentro de una cubierta protectora de PVC que protege las partes contra el daño químico y físico.

Desarme la boquilla al desenroscar la tapa del electrodo. Levante la cubierta. La boquilla consta de ocho componentes principales. En el diagrama de la pagina siguiente se identifican los componentes de la boquilla y del aire, el liquido, y la conexiones eléctricas

La limpieza sencilla de la boquilla interior y exterior con jabón y agua después de cada día de uso es la acción más importante que usted puede llevar a cabo para asegurar una operación libre de problemas. La limpieza diaria evita la acumulación de productos químicos a largo plazo que al final provoca tapones y patrones de aspersión deficientes, además de que acorta la vida de la boquilla. Después del uso diario, retire la tapa del electrodo y limpie cualquier basura del rededor de la punta de la boquilla. Limpie la salida de cerámica y todas las superficies interiores y exteriores. Es importante limpiar dentro de la cubierta y las dos cavidades. Limpie con un paño el exterior de los cables y todas las manqueras y los accesorios conectados a la boquilla. Ponga grasa de silicio Sil-Glyde dentro de las conexiones eléctricas de la boquilla siempre que haya desconectado la boquilla.



Después de la limpieza, asegúrese de que los empaques internos y externos estén todavía en su lugar. Coloque de nuevo el anillo aislante en la boquilla y atornille de nuevo la tapa del electrodo. Vuelva a colocar la cubierta, empujándola hacia arriba contra el empague.

La tapa del electrodo deberá apretarse a mano. Nunca use pinzas ni otras herramientas para apretarla.




Reparación de los cables de alimentación de energía

Opción 1: Usar Blazing Wire Connectors

El cableado rojo o negro de suministro de energía se romperá ocasionalmente durante la operación en campo normal. El cableado se puede reparar con facilidad en el campo. ESS recomienda usar Blazing Wire Connectors™; se incluyen varios en el Juego de Refacciones. Estos conectores son a prueba de agua y de vibración. Aunque usted necesitará una navaja de bolsillo o un pelador de cables, no será necesario utilizar ninguna otra herramienta para reparar un cable roto.

Encontrará las instrucciones en este sitio www.blazingproducts.com/ products/connectors/LV9/instructions.html.

Instructions





Strip wires 1" and group bare wire ends together. Do not pre-twist solid wire. You must pre-twist stranded wire. If using both wire types, you must wrap stranded wire around untwisted solid wires (see illustration 1a).









Insert wires through flexible sealing fingers and bend bare wire ends together into one "V-Channel." When connecting heavy solid wires, use bending sleeve / depth gauge on outer sleeve of connector (see illustration 2a). For larger connections (e.g. three #12 wires, or equivalent, or more), bend wires into the V-Channel with round hole at bottom (see illustration 2b); pull folded group of wires downward into this hole at bottom of "V."







Separate connector, removing plastic "link" or "leg" from inner sleeve. Push inner sleeve into pre-filled outer sleeve until double-locked. Ensure that bending sleeve does not come down over either latch. Pre-filled silicone fully waterproofs the connection. Do not reuse.

Instrucciones (también vea las ilustraciónes)

1. Quitar la envoltura del cable hasta una altura de 2.5cm y juntar las extremidades despojadas de los cables. No es necesario de torcer los cables sólidos. Los cables retorcidos tienen que ser enredados. Si usa los dos tipos de cables juntos, necesita torcer el cable retorcido alrededor del cable sólido no retorcido (vea la ilustración 1A). 2. Introduzca los cables a través de los dedos selladores flexibles y doble los cables en uno de los dos canales tipo "V". Conectando cables pesados y solidos, utilice un manguito doblador/calibre de profundidad sobre el manguito exterior del conector (vea la ilustración 2A). Para conexiones mas grandes (ej: 3 cables del numero 12, o equivalente, o mas), doble los cables adentro del canal tipo V con el agujero redondo en el fondo (vea la ilustración 28); jale el grupo de cables hacia abajo adentro de este agujero en el fondo del canal "V." 3. Empuje el manguito interior adentro del manguito exterior llenado con silicón, hasta que se sean cerrados (bloqueados) nente. Verifique que el manguito doblador no quede encima de ninguna de las cerraduras. El silicón pre-lienado hará que la conexión sea completamente impermeable. No re-utilizar el conector.

Impresión reproducida por cortesía de Blazing Products, Inc., www.blazingproducts.com

Opción 2: Soldadura

Si usted no tiene uno de los conectores negros de alto voltaje, necesitará reparar el arnés con el cableado roto con métodos más tradicionales. Por favor tome en cuenta: Es importante usar el tubo de contracción térmica de pared gruesa (parte # 6601) para las reparaciones. No use el tubo de contracción térmica de pared delgada ni cinta de aislar. Estos materiales aislantes más delgados se romperán bajo las condiciones de uso rudo en las que opera su aspersora. Una reparación imperfecta causará que la corriente eléctrica se "fugue" y que el desempeño del sistema de carga de la boquilla disminuya.

Primero pele los extremos de los cables rotos al cortar el forro exterior rojo y luego corte con cuidado el forro interior para exponer el cable.

Cruce los extremos de los cables en forma de "X". Ahora tuerza el extremo derecho hacia donde usted está. Asegúrese de que tiene un buen contacto entre los cables expuestos. Tuérzalos tanto como pueda.

Ahora haga lo mismo con el extremo del cable izquierdo. Tuérzalo hacia usted. Al revertir la dirección del torcido, usted hará una conexión más fuerte y será menos probable que los extremos de los cables se separen. De nuevo, tuérzalos tanto como pueda.

Si cuenta con equipo de soldadura, suelde los cables juntos.

¡Precaución! Siempre deberá tener cuidado con las herramientas calientes como las pistolas para soldar.

Recuerde utilizar el tubo de contracción térmica de pared gruesa, deslice el tubo por el extremo abierto del cable y colóquelo de manera que el cable expuesto esté en la mitad del tubo de contracción térmica.

Use una pistola de aire caliente o un soplete de butano para contraer el tubo de contracción. Aplique el calor de manera uniforme, comenzando en la mitad del tubo y hacia afuera. Justo antes de que termine de contraer el tubo, aplique pegamento adentro del mismo para sellar su conexión de reparación y evitar la humedad.

¡Precaución! Siempre deberá tener cuidado con las herramientas calientes como las pistolas de aire caliente.















Purgado de la Aspersora


Limpie la aspersora con un chorro de agua después de asperjar y después disponga de cualquier solución restante, la aspersora debe ser limpiada con agua y de un agente de limpieza. Recomienda ESS el uso del limpiador NUTRA-SOL, puede ser comprado en ESS.

El limpiador Nutra-Sol es un neutralizador excelente de depósitos químicos en sus líneas del tanque y del líquido. El uso de este producto quardará su funcionamiento del equipo en el funcionamiento máximo. Lo recomendado es 4 onzas en 12.5 galones del agua (113 gramos en 47 litros de agua). Mezcle el limpiador con agua en el tanque de la aclaración del acero inoxidable de 10 galones (37.9 litros).

Para limpiar la aspersora con un chorro de agua, primero cerciórese de que el tanque principal tiene por lo menos 5 galones de agua y que el tanque de la aclaración se ha llenado del agua potable o de una solución Nutra-Sol. La válvula de cobre amarilla controla el fluio del tanque de la aclaración está en el lado izquierdo de la aspersora. Gire la manija de la aclaración abajo y abra todas las válvulas de bola. Funcione la aspersora con el contenido entero del tanque de la aclaración a través del sistema líquido para limpiar a fondo todas las líneas con un chorro de agua. Desmonte el filtro principal y limpie la pantalla. Si se han asperjado los polvos mojables pesados, desmonte los montajes del disco del flujo y limpie las pantallas incluidas.

No realice este procedimiento sin que haya por lo menos 5 galones de agua en el tanque principal. La bomba centrífuga estará operando durante este procedimiento y ocurrirá un daño en el sello si se opera la bomba en seco inclusive durante un tiempo breve.

Desarme el filtro de cartucho principal y limpie la rejilla. Si se han asperjado polvos humedecibles pesados, desarme los ensambles del disco de flujo y limpie las rejillas interiores.

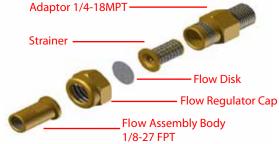

Discos de flujo

El dibujo de arriba muestra una ilustración del ensamble del disco de flujo desarmado. Por favor tome nota del orden correcto. La ilustración de abajo muestra dónde se encuentra el ensamble del disco de flujo en la aspersora. El ensamble está del lado de la salida de la válvula de bola que controla el flujo del líquido hacia las boquillas.

Tenga cuidado de no soltar los discos de flujo o de revolverlos cuando los ensamble (pueden ser diferentes entre las barras de aspersión). Con todas las válvulas de bola abiertas, opere la aspersora para purgar por completo todas las líneas.

Limpiar el tanque

El tanque de la aspersora puede ser limpiado con el flujo de el aqua. Deje que corra el agua en la válvula y en el lado izquierdo de la aspersora.



Válvula del tanque de descarga principal





Montaje de disco de flujo



Multiplicador de Engranaje

El 450RC usa la caja de engranajes BIMA M-7 1:4. La lista de partes para la caja de engranajes se incluye en esta carpeta.

Revise el aceite de la caja de engranajes con regularidad. Agregue aceite para engranajes SAE90EP (los pesos y los sintéticos variables son aceptables) por la tubería de la entrada de relleno de aceite hasta que el nivel del aceite alcance la mitad del visor (se muestra en el #1) o si la caja de engranajes no incluye un visor, entonces hasta que el nivel del aceite alcance el orificio de drenado, que se ubica en la tapa lateral (se muestra en el #2)

El primer cambio de aceite de la caja de engranajes, después de 20 horas de operación, ya se ha realizado en la fábrica; por lo tanto, cambie el aceite cada 500 horas o al principio de cada estación.

SÓLO se debe usar aceite EP (Presión Extrema). El aceite debe ser GL-5.

No use un aceite de peso 140, ya que éste incrementará las temperaturas en la caja de engranajes y disminuirá la vida de servicio.

#1 Puerto de inspección del nivel del aceite de la caja de engranajes

El puerto de relleno de aceite para la caja de engranajes se ubica a un lado del soplador, justo debajo de la entrada de aire de 5". Retire el respirador cargado por resorte para llenar la caja de engranajes. Llene hasta que el aceite alcance la mitad del puerto de inspección. Se recomienda activar la válvula de resorte del respirador con una herramienta pequeña y una gota de aceite, para asegurarse de que haya una ventilación apropiada.





#2 Tapón de drenado del nivel de aceite de la caja de engranajes

El tapón de drenado se debe retirar antes de rellenar la caja de engranajes. El puerto de relleno se ubica en la parte su perior de la caja de engranajes, debajo del soplador. Retire todo el ensamble del poste del respirador para rellenar. Se (Las fotos se tomaron sin la coraza y/o sin la caja de engranajes con propósitos de ilustración). recomienda usar un em budo con manguera flexible para facilitar el relleno. Llene la caja de






(Las fotos se tomaron sin la coraza y/o sin la caja de engranajes con propósitos de ilustración).

Soplador

El 450RC usa el Soplador Giratorio Kaeser Omega. El manual del operador de Kaeser se incluye en esta carpeta. El primer cambio de aceite del soplador se debe realizar después del asentamiento inicial a 100 horas; por lo tanto, el intervalo de cambio debe ser entre 1,500 y 2,000 horas para los aceites a base de minerales y entre 6,000 y 8,000 para los sintéticos (se recomienda al principio de cada estación). ESS usa OMEGA SB220 en la fábrica. Los aceites alternativos fabricados por Mobil, Shell, Texaco y Exxon son aceptables. Consulte la siguiente tabla para determinar el lubricante que se ajuste mejor a sus necesidades.

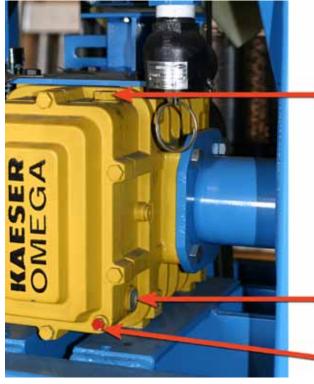

Localización de llenar aceite para el extremo del engranaje del soplador. La localización del aceite esta en el extremo de la tapa, y debajo de la placa líquida del montaje de la bomba.

Puerto de la inspección para el engranaje del fin del soplador. La capacidad del aceite es 6.1 onzas (180 mililitros).

Hay otro puerto de la inspección en el extremo de la impulsión del soplador hacia la parte posterior en este mismo lado. La capacidad del aceite es 6.7 onzas (198 mililitros).

Drenaje del aceite, delantero. El drenaje posterior del aceite está en extremo contrario.

Fahrenheit

Temperatura	Lubricante Recomendado	Grado de ISO viscosidad
Temperatura de ambiente: 25° F – 140° F Temperatura de aciete: < 250° F	OMEGA SB-220*	220
Temperatura de ambiente: 5°F – 105°F Temperatura de aciete: 25°F – 140°F	Shell Morina 100 (Lubricante de mineral)	100
Temperatura de ambiente: 25°F – 140°F Temperatura de aciete: 35°F – 230°F	Shell Morina 220 (Lubricante de mineral)	220

Celsius

Temperatura	Lubricante Recomendado	Grado de ISO viscosidad
Temperatura de ambiente: -3.98° C – 60° C Temperatura de aciete: < to 121° C	OMEGA SB-220*	220
Temperatura de ambiente: -15°C - 40.56°C Temperatura de aciete: -3.89°F - 60°C	Shell Morina 100 (Lubricante de mineral)	100
Temperatura de ambiente: -3.89° C – 60° CF Temperatura de aciete: 1.67° C – 110° C	Shell Morina 220 (Lubricante de mineral)	220

^{*}Lubricante sintético formulado especialmente para sopladores de lóbulo giratorio.

^{*}La alternativa para el aceite Shell Morlina sería Mobil DTE 220 (ó 100, dependiendo del clima)

^{*}El aceite debe ser ISO 220 (ó 100, dependiendo del clima) y debe contener un aditivo antiespumante



Lubrique los brazos con una grasa litio-basada cada 8 horas de operación



Lubrique los puntos de los aguilones y los puntos de brazos pívot

Filtro

Mientras la unidad esté en funcionamiento, inspeccione el indicador de servicio de restricción de la carcasa del filtro. Si el indicador está en rojo, reconfigúrelo mientras esté funcionando para verificar la exactitud. Si el indicador sigue en rojo, reemplace el filtro primario. Antes de reemplazar el filtro, limpie bien el interior de la carcasa, asegurándose de no introducir residuos en el sistema de aire.



NOTA

Una vez que el filtro este cubierto por polvo, a alcanzado su nivel máximo de funcionamiento.

Filtros que aparecen muy sucios aun pueden contener mucha vida de servicio. Al cambiar su filtro muy seguido, el período de la eficiencia para la protección del motor se disminuye.

La localización y el primer del precleaner caen el tubo





Izquierda: Carcasa del filtro Arriba: Prelimpiador y ensamble del filtro

Correas de transmisión

Las correas de transmisión se desgastan y estiran. Después de las primeras 20 horas de operación, revise la tensión correcta y si tienen señales de resbalamiento o desgaste.



REVISE LAS CORREAS después de las primeras 20 horas de operación.

Vista del interior del aspersor desde el lado derecho.

Para ajustar la caja de engranajes en la correa del soplador

Las dos varillas de tensión de la correa para el soplador se alcanzan desde la parte inferior del aspersor (vea la fotografía de arriba). Para tener acceso a las varillas de tensión de la correa, será necesario retirar la protección inferior de la caja de engranajes al retirar los cuatro pernos de cabeza hexagonal de 1/2". Para incrementar la tensión en la correa de transmisión, primero afloje la tuerca de la parte superior de la placa base. Después apriete la tuerca debajo de la placa para incrementar la cantidad de varilla roscada visible. Tenga cuidado de no apretar de más las correas, ya que causará la falla prematura de la caja de engranajes y de los cojinetes del soplador. Dado que medir la deflexión de la correa es difícil, sólo apriete las correas justo después de pasar un deslizamiento audible. Mientras realice los ajustes, apriete las tuercas frontal y posterior en incrementos iguales, alternando entre las mismas, de manera que no se tuerza la soldadura de la caja de engranajes. Una vez realizados los ajustes, apriete las tuercas arriba de la placa base.

Para reemplazar la caja de engranajes en la correa del soplador

Afloje ambos pernos de ajuste del soplador, hasta que haya la suficiente holgura para retirar la correa desgastada. Coloque la nueva correa en la polea de transmisión (garrucha). Vuelva a tensar la nueva correa al apretar los ajustes frontal y posterior en incrementos iguales, alternando entre los mismos, de modo que no se tuerza la soldadura de la caja de engranajes.



La Correa de la Bomba

Caja de Engranajes de la Correa

Para ajustar la correa de la bomba

La bomba de Hypro usada en su aspersora tiene algunos componentes plásticos. Por lo tanto, no apriete la correa de la bomba demasiado. Debe haber 1/2 pulgada de desviación.

Las dos cuerdas de tensión para la pompa son accesibles en el lado derecho de la aspersora. (vea la fotografía) Para ajustar la tensión, suelte la tuerca de la placa y presioné hacía dentro para soltar la cuerda, y luego tire hace afuera. Cuando la cuerda sea ajustada, tire en los mismos incrementos, alternando entre los dos para que no torcer la soldadura de caja de engranajes.

Para substituir la correa de la bomba

Las correas de impulsión principal se deben quitar para substituir una correa líquida de la bomba. Afloje ambos pernos del soplador hasta que este bastante flojo para quitar la correa gastada. Coloque la correa nueva en la polea impulsora (polea acanalada). Tensioné la nueva correa apretando a los ajustes delanteros y posteriores alteradamente, y en los incrementos iguales, alternando entre ellos para no torcer la soldadura de la caja de engranajes.

Sistema de Control de Precision Raven Opcional

El 450RC tiene la opción de un sistema de control de precisión Raven. Debajo están las imágenes de referencia para las características clave para ubicar en el pulverizador 450RC. Por favor, consulte el manual del Raven en su kit de piezas para cualquier información adicional



Panel de Control Raven



Sensor de Radar *como se ve desde la parte trasera, lado inferior derecho de la máquina



Válvula de control / Flow Meter Asamblea * como se ve desde la parte trasera de la máquina con el panel trasero eliminado

Advertencias de Mantenimiento del Aspersora

Por favor, tome nota especial de las siguientes precauciones de mantenimiento, ya que podrían afectar negativamente a su rendimiento del aspersora, vida de las piezas del rociador, y la garantía.

El no desconectar la toma de fuerza o no uso de la línea motriz suministrada por ESS:

- 1. SIEMPRE desenganche la toma de fuerza antes de apagar el tractor.
- 2. SIEMPRE utilice la flecha se suministra con este aspersora.

La exposición al calor extremo:

- 1. El uso constante del aspersora sin comprobar en más de ocho (8) horas por día puede resultar en problemas que pueden dañar el supercargador.
 - Funcionamiento del aspersora a temperaturas superiores a 37 °C se requieren más frecuente atención al mantenimiento que aparece arriba.

Contaminación del Agua:

- 1. SIEMPRE vuelva a colocar la tapa del respiradero del depósito después de comprobar el nivel de aceite.
- 2. 1. Al limpiar la unidad, NO ROCÍE agua directamente en el depósito de aceite o en el conjunto del filtro.

Información sobre la garantía:

• TENGA EN CUENTA: Usted debe devolver la tarjeta de garantía en la parte posterior de este manual de instrucciones para que el equipo esté cubierto por la garantía.

Programa de mantenimiento

Programa ambios de aceite

CAJA DE ENGRANAJES	20 hrs	520 hrs	1020 hrs	1520 hrs	2020 hrs	2520 hrs	3020 hrs	+500 hrs
SOPLADOR	100 hrs							
	Synthetic	6100 hrs	12100 hrs	18100 hrs	24100 hrs	30100 hrs	36100 hrs	+6000 hrs
	Mineral	1600 hrs	3100 hrs	4600 hrs	6100 hrs	7600 hrs	9100 hrs	+1500 hrs

Dia	rio Inspeccione y confirme que el aceite de la caja de engranajes esté en la mitad del visor.
	Inspeccione y confirme que el aceite del soplador esté a la mitad de ambos visores.
	Verifique que el tanque de enjuague esté lleno de agua limpia, para el enjuague posterior al uso.
	Revise que las banda no estén desgastadas ni dañadas.
	Revise el indicador de servicio de restricción a las RPM operativas.
	Revise los filtros de líquido en todo el ensamble del flujo y el colador del tanque principal.
	Verifique que todos los indicadores de suministro de energía es- tén iluminados mientras la unidad esté en funcionamiento a las RPM operativas.
	Pruebe las cargas de las boquillas.
An	tes de cada estación de aspersión
	Aplique grasa de silicona dieléctrica en todos los ensambles de los pasadores del arnés del cableado y en todas las conexiones eléctricas de las boquillas. Drain and replace the gearbox oil every 500 hours.
	Aplique grasa de silicona dieléctrica en todos los ensambles de los pasadores del arnés del cableado y en todas las conexiones eléctricas de las boquillas.Drain and replace the gearbox oil every
	Aplique grasa de silicona dieléctrica en todos los ensambles de los pasadores del arnés del cableado y en todas las conexiones eléctricas de las boquillas.Drain and replace the gearbox oil every 500 hours. Limpie bien todas las boquillas con Nutra-Sol™ siguiendo el procedimiento que se indica en la sección de Limpieza y
	Aplique grasa de silicona dieléctrica en todos los ensambles de los pasadores del arnés del cableado y en todas las conexiones eléctricas de las boquillas.Drain and replace the gearbox oil every 500 hours. Limpie bien todas las boquillas con Nutra-Sol™ siguiendo el procedimiento que se indica en la sección de Limpieza y Mantenimiento (p. 13). Inspeccione bien todos los arneses de cableado y el cableado rojo de alto voltaje en busca de cortes o abrasiones que muestren rayas negras. Esto es la evidencia de que hay un arco eléctrico. Reemplace cualquier cable que pueda mostrar signos de cortes, abrasiones o uniones, ya que esto puede indicar la presencia de un arco eléctrico. Siga el procedimiento indicado en la sección

Siga todos los procedimientos que se indican en la sección de

Antes de cada sesión del trabajo:

- Compruebe el nivel de aceite
- · Compruebe la tensión de la correa
- Compruebe el calibrador del restrictor

Después de cada sesión de trabajo:

- Limpie el aspersor y las boquillas
- Deseche apropiadamente la solución de aspersión restante
- Purgue el sistema de líquido con el tanque de enjuaque



La grasa Sil-Glyde mantendrá todas las conexiones eléctricas libres de corrosión. Aplique suficiente grasa Sil-Glyde para recubrir las conexiones de la clavija y el enchufe de metal de las boquillas. También puede usar la grasa Sil-Glyde para proteger los conectores de bajo voltaje.

mantenimiento diario.

Guía de Resolución de Problemas

Síntoma	Posible(s) Problema(s)	Acción Correctiva
La presión del aire es baja	La velocidad de la Toma de Fuerza (PTO) es	Incremente las RPM del tractor
	demasiado baja Las conexiones del aire están sueltas	Inspeccione si hay mangueras sueltas o líneas de aire descompuestas — reemplácelas
	Conexiones de aire están demasiado apretados causando que las arandelas o juntas queden atrapados o aplastados.	Verifique las conexiones de los daños. Reemplace los sellos dañados.
	Las mangueras están cortadas o desprendidas	llnspeccione si hay mangueras sueltas o líneas de aire descompuestas — reem- plácelas
	La válvula de seguridad puede estar abierta	Inspeccione la válvula de seguridad en busca de basura en la entrada
La aspersión de la boquilla es		
errática o se corta	Hay basura en la boquilla	Limpie la boquilla de acuerdo con las instrucciones
	Los filtros del líquido están taponados	Limpie el filtro principal y los filtros del líquido de las configuraciones del flujo
	Hay un nivel de líquido bajo en el tanque	Incremente el nivel del líquido del tanque por encima de 2 ó 3 galones
	Conexión del líquido suelta cerca de la boquilla	Inspeccione para ver su la manguera negra se jaló de la parte posterior de la boquilla
	Las válvulas de bola no se abren	Verifique que el interruptor de sumin- istro de energía esté encendido
El líquido no deja de salir	El switch principal se apagó antes del switch de los controles de líquidos	Verifique que el switch de aliment- ación está en modo que la válvula de bola se apagará correctamente
	Fusible quemado en el control de líquidos	Reemplace los fusibles que se en- cuentran dentro de atrás de la caja de
La luz (diodo emisor de luz indicador de la carga no se enciende	a La luz (diodo emisor de luz) se fundió	En primer lugar, pruebe a ver si el líquido está produciendo una carga lectura utilizando el multímetro. Si es así, puede que tenga que sustituir el foco.
	La conexión a tierra no es buena o está suelta	Asegúrese de que los cables verdes a tierra estén conectados a la batería y a la aspersora
	El suministro de energía no es bueno	Inspeccione la salida del suministro de energía
	Hay un cable cortado o daño	Inspeccione en busca de cables cortados o dañadosreemplace si es necesario
	El switch del aire no es bueno	Inspeccione en busca de cables cortados o dañadosreemplace si es necesario
La carga de la boquilla es baja o nula en una o más de las boquillas.	Flujo de aire incorrecto	Ajuste la veolciada del TDF (PTO)
	Flujo de liquido incorrecto	Ajuste la presión del líquido
	Conexiones con fugas	Compruebe todas las conexiones de aire y líquidos
	Boquillas sucias	Limpie las boquillas según la instrucciones
	El suministro de energía no es bueno	Inspeccione la salida del suministro de energía
	Hay un cable cortado o daño	Inspeccione en busca de cables cortados o dañadosreemplace si es necesario

Guía de Resolución de Problemas

Symptom	Possible Problem(s)	Corrective Action(s)
La carga de la boquilla es baja o nula en TODAS las boquillas.	La conexión a tierra no es buena o está suelta El suministro de energía no es bueno Hay un fusible fundido	Asegúrese de que los cables verdes a tierra estén conectados a la batería y a la asper- sora Inspeccione la salida del suministro de energía Reemplace el fusible de suministro de
	No hay energía de entrada El medidor o los cables están defectuosos	energía dentro de la parte posterior de la caja de control Inspeccione la corriente de 12 voltios de corriente directa hacia los suministros de energía Inspeccione el medidor en busca de algún fusible fundido o cables cortados o con corto circuito
La presión del líquido es demasiado	el aspersor se apagó sin seguir el procedimiento correcto	Reinicie la unidad y apague el control de líquidos y luego apague el switch de alimentación principal
Presión del líquido demasiado alta	Ajuste de la válvula de mariposa incor- recto	Ajuste la presión acerca de la vávula de maiposa
	Bloqueado línea de retorno de líquido	Inspeccione la línea de retorno al tanque bloqueado

Resolución de problemas: el 3 punto conectores de válvula






Para aislar la causa de un problema con la vávula, quite el conectador del auge de la aspersora y compruebe los voltajes en sus 3 pernos.

Los 3 pernos son:

- 1. Constante 12 V (siempre que la aspersora esté prendida)
- 2. Cambiado 12 V (en cuanto el interruptor principal del aspersión este prendido)
- 3. Tierra

Compruebe los voltajes con el interruptor de la aspersora por intervalos.

- Si los voltajes son normales, el motor de la válvula necesita ser substituido.
- Si los voltajes son bajos, compruebe las conexiones de tierra.
- Si los voltajes son ausentes, remonte los alambres y ate con los alambres del arnés a la caja de control, buscando conexiones o alambres quebrados o flojos.

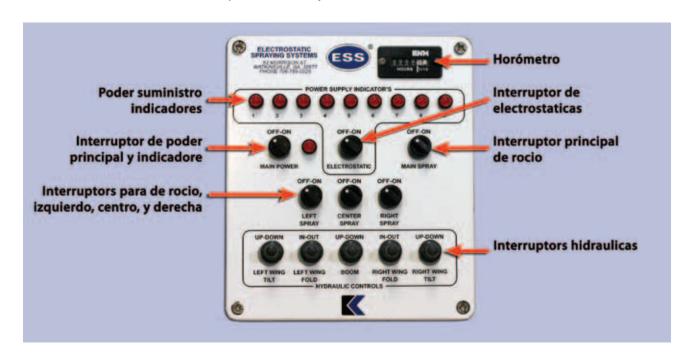

Lista de juegos de partes

Cada aspersor 450RC se entrega con un juego de refacciones que contiene una variedad de partes pequeñas que se pueden necesitar durante la configuración y operación iniciales. Estas partes son aquellas que se pueden romper durante la operación normal y que necesitarían de un reemplazo inmediato para continuar con la aspersión. El juego también contiene los manuales del propietario, un medidor de carga y un cilindro graduado para calibrar el aspersor.

Número de parte	Cantidad	Descripción
* 11082	1	Correa 3VX425 1, ranura—bomba
12181	3	Conector de bajo voltaje, amarillo
12182	1	Conector de bajo voltaje, negro
1285	1	Cilindro graduado
1293	10	Disco de flujo, #51
1321	12	Ataduras de alambre, 15"
1391	3	Ensamble de manguera, boquilla de cultivo en surcos
14271	3	Cepillos de nailons
1464	1	Caja de refacciones
1566	1	Limpiador de tanque, Nutra-Sol
16197	2	Anillo conector, #10 — tierra
1662	5	Abrazadera de manguera, gusano, Tamaño 4. SS
209	1	Manguera, 1/8" × 1/4" DE, vinilo, negra, 20" longitud
2572	1	Ensamble de multímetro
2578	2	Fusible, 5 Amp. AGC.1 ¼ × ¼
3174	1	Grasa de silicio dieléctrica, 4oz. tubo
3250	1	Fusible, 15 Amp. AGC.1 ¼ × ¼
3379	1	Fusible, 20 Amp. AGC.1 ¼ × ¼
3380	2	Fusible, 8 Amp. AGC.1 1/4 × 1/4
3608	5	Ensamble de cable de alto voltaje
396	1	Manguera, 1/4´´DI, Gris, 60" longitud
4350	10	Disco de flujo, #59
4705	6	Empaque giratorio de boquilla - exterior
4706	3	Empaque giratorio de boquilla - interior
4890	2	Cuerpo regulador de flujo
5694	5	Anillo aislante
5770	5	Junta tórica de boquilla externa
5771	5	Junta tórica de base de boquilla interna
6601	1	Tubo termocontraíble, 0.400–0.150, c/adhesivo, 18" longitud
7064	20	Espiga de manguera de entrada de líquido de base de boquilla
7476	5	Ell, 3/6" HB × 3/6" HB nailon blanco
764	10	Filtro, malla #24
767	2	Tapa del regulador de flujo
7853	3	%6" HB × 1/8" MPT, BR
7857	5	Te, ¾6" HB × ¾6" HB, nailon blanco
7858	5	Espiga reductora, 1/8'' HB × 3/6'' HB, nailon blanco
7859	5	Te, 3/6" HB, nailon blanco
* 7871	1	Correa 3VX400 1-ranura—bomba
* 7872	2	Correa 3VX560 3-ranura—soplador
7875	1	Manguera, 3/16" DI, conductor azul, 120'
, , , ,	•	g

Nota: ESS mandará, por entrega urgente, boquillas o ensambles de suministro de energía, durante el primer año de la garantía, si es necesario.

^{*} Sólo se provee un juego de correas de reemplazo.



Parts Kit List, Continued

Part Number	Quantity	Description
7892	1	Interruptor de presión de aire, NO, 4 psi, dos terminales
8235	2	Insertos de agitador de tanque 1/4" y 5/16", 1 cada uno
8246	1	Juego de sellos de carburo de silicio – bomba Hypro
8253	5	Reparador de manguera, 3/16" HB, nailon blanco
915	5	Abrazadera de manguera, dos orejas, 3/4" SS
* 9946	2	Correa 3VX600, 3-ranura—soplador
9981	2	Anillo acoplante, tamaño 11 Shell
9994	2	Anillo acoplante, tamaño 13, TYCO
9995	1	Anillo acoplante, tamaño 17 Shell

^{*} Sólo se provee un juego de correas de reemplazo. Consulte las siguientes Notas para obtener información sobre las correas equipadas en esta unidad específica.

Notas
Caja de engranajes para la correa del soplador:
Soplador para la correa de la bomba:
Garrucha/cojinete de la caja de engranajes:
Garrucha/cojinete del soplador:
Garrucha/cojinete de la bomba:

Partes de servicio

Las siguientes partes de servicio están disponibles en ESS.



N/P 6811: Multiplicador M7 1:4 de la caja de engranajes



N/P 5834: Sistema de transmisión (tamaño 6)



N/P 7872: Caja de engranajes para la correa del soplador . 3/3VX560 N/P 9946: Caja de engranajes para la correa del soplador 3/3VX600



N/P 7871:Soplador para la correa de la bomba 1/3VX400 N/P 11082: Soplador para la correa de la bomba 1/3VX425



N/P 7873: Bomba centrífuga de líquido



N/P 7887: Soplador para polea de la correa de la bomba



N/P 17618: Omega SB220 Aceite del soplador




N/P 17661: Lubricante de engranajes sintético 75W-90(EP)

Air System Parts



N/P 7870: Ensamble del filtro de aire N/P 8244: Ensamble del prelimpiador

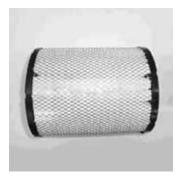

N/P 8671: Filtro de aire de reemplazo



N/P 7869: Indicador de servicio de restricción



N/P 7850: Válvula de alivio de presión



N/P 7892: Interruptor de presión de aire



N/P 7885:S ilenciador para la manguera de refrigerante-Ø3" x 46" lg N/P 7861: 3" Abrazadera de manguera de perno en T



N/P 7885: Refrigerante para manguera de aleta de pluma -Ø3" x 55" lg



N/P 7886: Pluma para manguera del tubo de la boquilla -Ø1.625" x 3.5" lg N/P 813: #28 Abrazadera de gusano

Partes del sistema de líquido



N/P 7862: Válvula de bola de descarga, 1"



N/P 7863: Válvula de bola de salida del tanque, 1 ½"



N/P 5068:Filtro de línea con partes



N/P 6600: Pantalla de reemplazo para el filtro



N/P 1039-A: Calibrador, 2½". 0 – 60 PSI N/P 1039: Calibrador 2½" 0 – 30 PSI N/P 7851: Válvula de compuerta



N/P 8425: Ensamble de la válvula de control de aspersión eléctrica



N/P 9983: Válvula de control de aspersión eléctrica (sólo cabezal del motor)



N/P 7906: Válvula de bola manual de tres vías



P/N 1664: Rinse Tank O-Ring



Desde la izquierda:

N/P 768: Adaptador

N/P Various: Varios: Disco de flujo

(tamaño específico, ver la tabla de abajo)

N/P 767: Tapa del regulador de flujo

N/P 764: Filtro, malla #24 N/P 770: Cuerpo, ¼" NPT




N/P 7857: %" \times %" Adaptador N/P 209: Manguera de vinilo negro N/P 7859: %" Te de nailon

N/P 7875: Manguera conductora, ¾″ N/P 12182: Conector de alto voltaje, negro Los discos de flujo coinciden con el número de boquillas que afectan.

N/P 1293 #51 Para 5 a 6 boquillas N/P 4350 #59 Para 7 a 8 boquillas

Partes de la caja de controles

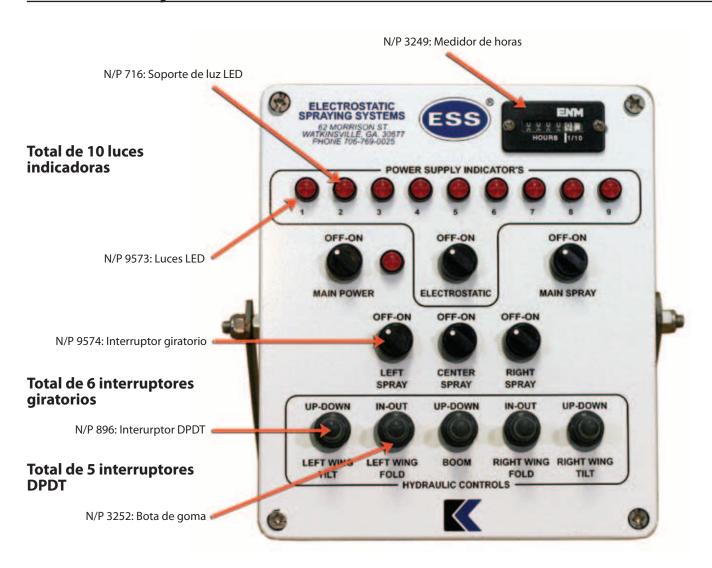

Retire los tornillos de la parte posterior de la Caja de controles para tener acceso a los fusibles

N/P 3379:20 Fusible de amp
N/P 3380:8 Fusible de amp
N/P 2578 5 Fusible de amp

Partes de las boquillas



N/P NB-5784: Base de la boquilla



N/P 5770: Junta tórica, externa



N/P 5771: Junta tórica, interna



N/P NC-5775: Ensamble de la tapa de la boquilla



N/P 5694: Anillo aislante



N/P AP-5795: Capucha de la boquilla para cultivo en surco



Desde la izquierda:

N/P AS-1391: Ensamble de la manguera (extremo de la boquilla) N/P 1298: Pivote de latón

N/P AS-7900: Ensamble de la manguera (extremo de la pluma)

Partes del cableado



N/P PS-1071: Ensamble de sumi nistro de energía



N/P AS-3608: Ensamble de cable de alto voltaj


N/P 1512: Cable de alto voltaje



N/P 12182: Conector eléctrico de alto voltaje



N/P 17304: Arnés intermedio desmontable (se requieren 2)

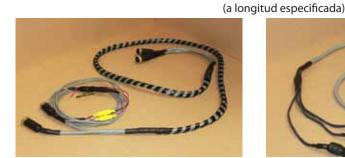

N/P 11539: Arnés de caja de control hidráulico N/P 11540: Válvula y arnés de caja de control de suministro de energía



N/P 7950: Arnés de la unidad principal



N/P 11509: Arnés intermedio derecho N/P 11508: Arnés intermedio central N/P 11507: Arnés intermedio izquierdo

Miscellaneous Parts



N/P 7303: Ensamble de bisagra desmontable



N/P 8235: Boquilla de agitación de chorro con insertos



N/P 7864: Accesorio anti-vórtice




N/P 3174: Grasa de silicio dieléctrica



N/P 4132: Amortiguador asistido por resorte




N/P 1566: Limpiador de tanque, Nutrasol

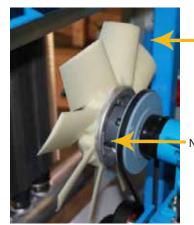

N/P 7865: Ventilador



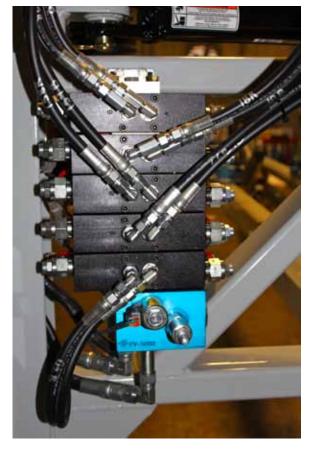



Para información de estas partes, por favor llame a nuestra oficina al 706-769-0025 o sin cobrar 1-800-213-0518



62 Morrison St. · Watkinsville, Georgia 30677-2749 706-769-0025 · 1-800-213-0518 · Fax: 706-760-8072 Correo Electrónico: support@maxcharge.com · www.maxcharge.com

Garantía de ESS

Electrostatic Spraying Systems, Inc. garantiza al comprador original de cualquier equipo de Electrostatic Spraying Systems que su equipo estará libre de defectos en cuanto a su material y a su ejecución por un periodo de 1 año o por 1000 horas de operación, después de la fecha de entrega.

Denegación de Garantías Implícitas y Daños Consecuenciales

La obligación de Electrostatic Spraying Systems bajo esta garantía, hasta el punto permitido por la ley, es en lugar de todas las garantías, implícitas o expresadas, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular y cualquier responsabilidad de daños incidentales y consecuenciales con respecto de la venta o el uso de los artículos garantizados. Dichos daños incidentales o consecuenciales incluirán, pero no se limitarán a: transportación, cargos que no sean los normales del flete, costo de instalación que no sea el aprobado por Electrostatic Spraying Systems, Inc, aranceles, impuestos, cargos por servicio o ajustes normales, pérdida de cultivos o cualquier otra pérdida de ingresos, gastos debidos a pérdida, daño, detención o demora en la entrega de equipo o partes que resulten de actos que van más allá del control de Electrostatic Spraying Systems, Inc.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ:

- A los artículos del vendedor que otorguen sus propias garantías tales como, pero no limitadas a, motores, compresoras de aire y bombas para líquidos. Electrostatic Spraying Systems, Inc. proveerá refacciones a precio de lista pendientes de investigación de la garantía del artículo del vendedor. A las partes de los artículos del vendedor tales como compresoras de aire, bombas para líquidos, solenoides y dichos otros artículos deberán devolverse antes de la vigencia de la garantía.
- Si la unidad se ha sometido a una mala aplicación, abuso, mal uso, negligencia, incendio u otro accidente.
- Si se han usado partes no fabricadas ni provistas por Electrostatic Spraying Systems, Inc. en conexión con la unidad, y si a entero juicio de Electrostatic Spraying Systems, Inc. dichas partes afectan su desempeño, estabilidad o confiabilidad.
- 4. Si la unidad se ha alterado o reparado de tal manera que, a entero juicio de Electrostatic Spraying Systems, Inc. dicha alteración o reparación afecta su desempeño, estabilidad o confiabilidad. Esto incluirá pero no se limitará al acto de abrir la carcasa de la pistola de mano por cualquier persona no autorizada por Electrostatic Spraying Systems, Inc. para hacerlo.
- 5. Todas las flechas de toma de fuerza, y todos los fallecimientos de los baleros de entrada y los sellos de entrada de la caja de cambios, o transmisión
- Al mantenimiento, servicio y refacciones normales tales como, pero no limitados a, lubricante de motor y filtros, o el deterioro normal de artículos tales como, pero no limitados a, cinturones y acabados exteriores, debido al uso y la exposición.

NINGÚN EMPLEADO O REPRESENTANTE DE ELECTROSTATIC SPRAYING SYSTEMS, INC. ESTÁ AUTORIZADO A CAMBIAR ESTA GARANTÍA DE NINGUNA MANERA NI A OTORGAR NINGUNA OTRA GARANTÍA, A MENOS QUE DICHO CAMBIO SE LLEVE A CABO POR ESCRITO Y SEA FIRMADO POR UN EJECUTIVO CORPORATIVO DE ELECTROSTATIC SPRAYING SYSTEMS, INC.